

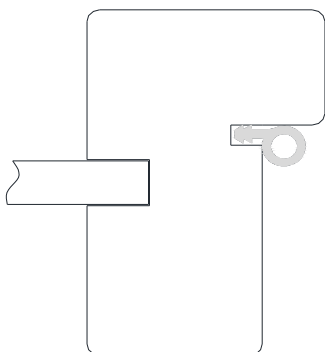


# TIME

## interiør

MONTERINGSVEILEDNING FOR GLASS I GLASS VEGG

Type Ti 5060 8 og 12 mm glass

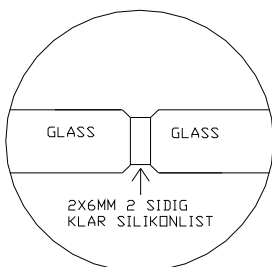

For ytterligere informasjon eller hjelp  
kan følgende telefonnummer benyttes:

98 23 50 60 eller 93 46 52 66

[www.time-interior.no](http://www.time-interior.no)

**OPPSTART.**


Før oppstart ,kontroller mål på glass og dører og sjekk om det stemmer med takhøyden  
Høyden på glasset skal være ca.25 mm lavere enn takhøyde.

Det kan være hensiktsmessig å sortere glasset og plassere det rundt i bygget der det skal monteres.

**BESKRIVELSE AV PROFILER.****1. Vinkelprofil L=5000 mm**

Denne profil tilskjæres og festes mot gulv. Den benyttes også som start eller stopp på vegg der det er behov.


Profil festes ved å bore hull og skruer i dette sporet  
NB! Når en bruker 8 mm glass brukes vinkelprofil 23x27 mm  
,men om en har 12 mm glass brukes tilsvarende profil 28x27 mm

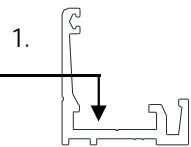

**2. Lukkeprofil L=5000 mm.** Denne profil tilskjæres for å passe i vinkelprofil. Monteres først etter at glasset er satt på plass.  
Passer for begge glasstykker (8 og 12 mm)



**3. Uprofil L=5000 mm.** Brukes i tak hele vegg lengden  
Denne profil leveres i mål 23x40 mm (8 mm glass)  
og 28x40 mm (12 mm glass)

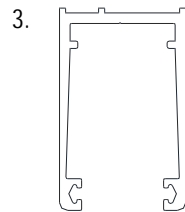

**4. Pakning til vinkelprofil**  
Denne pakning monteres i vinkelprofil og en side i U-profil.  
Passer for begge glasstykker (8 og 12 mm)



**5. Pakning til lukkeprofil**  
Denne pakning monteres til slutt mellom lukkeprofil og glass.  
eller andre side i U-profil. Passer for begge typer glass (8-12 mm)



**6. Klosse til glass 11X7X80 mm (16x7x80 mm ved 12mm glass)**  
Glasset hviler på denne kloss.



**7. Tynn tre glassklosse for bunnprofil 1X20X80 mm** brukes for å justere glasset i bunn for å komme i lodd.




**MONTERING DØR.**

1A er normal monteringsmetode for dør i topp.

1B blir levert på forespørsel.

1C er metoden dersom det er fast glass over dør.

Pass på at karm ikke får belastning av dørvekt før etter ca. 2 dager.

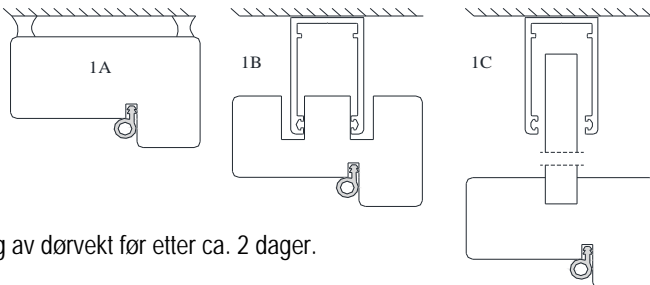

Vinkelprofil for gulv, enkelte tilfeller i tak:

Når vinkelprofil er festet, trykkes pakning til vinkelprofil inn i spor slik som vist på figur 3.

En legger så glasskloss i vinkelprofil som er festet til gulv  
En behøver 2 klosser pr. glass. Hvor de skal ligge vil bredden på glasset bestemme. Trekk de ca 100 mm inn i fra hver ende.


Dersom det er dørkarm legges det silikon i bunn glasspor på dørkarmen. Glass isatt i dørkarm er vist på side 4.

Det er nå klart for å sette i glass. Pass på at slipte kanter kommer ut riktig. Det er viktig at det er slipt ende på glass der 2 glass skal limes sammen med 2-sidig 2mm tape.



Det kan i enkelte tilfeller være lurt å montere på 2mm tape på kant glass før det settes opp. Når neste glass monteres fjernes først beskyttelse på tape på tidligere oppsatt glass. Glass føres så sammen. NB! Vær nøye her slik at glass ikke blir montert forskovet i forhold til hverandre. Tape limer meget godt. Dersom en ikke klarer å få fuge med tape helt tett må en i tillegg benytte blank silikon.

En setter så på ferdig kappet lukkeprofil. Trekk den ut i øvre kant. Figur 5

En trykker så i pakning mellom lukkeprofil og glass. Presset som lukkeprofil blir påført av pakning gjør at den sitter fast. Se figur 6

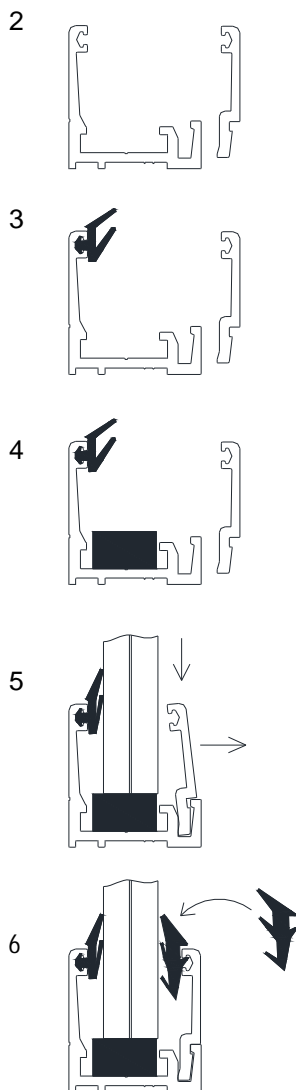

**SAMMENFØYNING MELLOM GLASS OG DØRKARM**

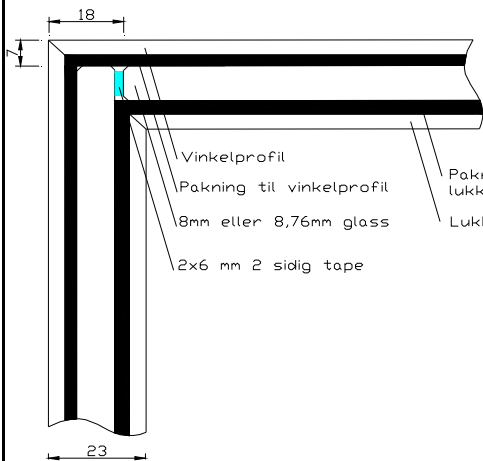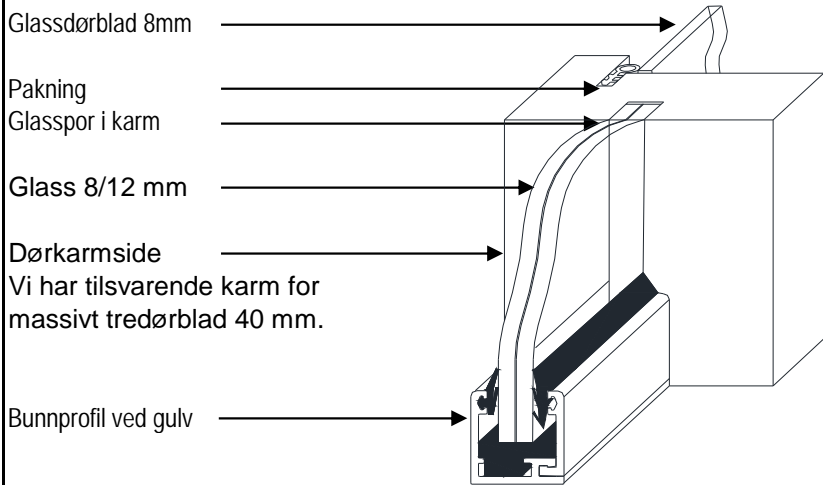

Tegninger her er for 8 mm glass.

Om en bruker 12 mm glass blir det:  
 for 90 grader 7 og 22 mm  
 for 135 grader 10 og 10 mm

