


TIME

interiør

**MONTERINGSVEILEDNING FOR GLASSKYVEDØR I
GLASS I GLASSVEGG Ti5060 MED 8 MM GLASS**

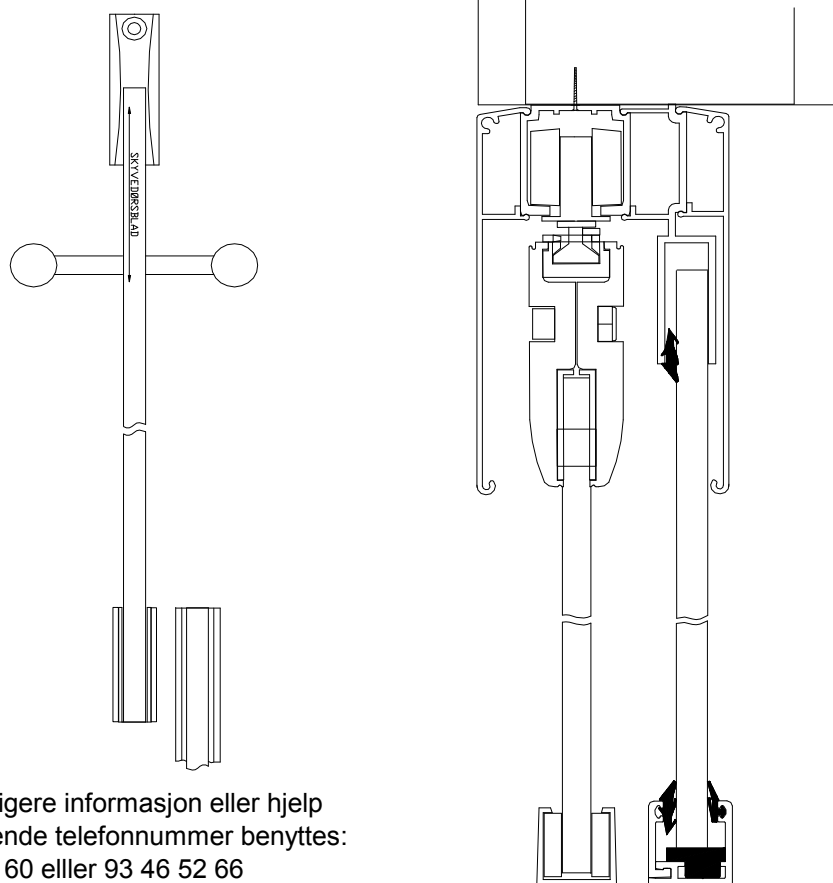

For ytterligere informasjon eller hjelp
kan følgende telefonnummer benyttes:
98 23 50 60 eller 93 46 52 66
www.time-interior.no

Oppstart:

Kontroller mål på glass. Aktivt glass har takhøyde minus 95 mm (+/-10mm) Fast glass har takhøyde minus 70 mm (+/-10mm). Vi anbefaler montering av skinne mot skjørt pga. topphengt system. Har glassveggen tilstøtende skillevegger må denne avsluttes maks 65 mm fra ytterkant skjørt. (se egen skisse for tettfelt løsning.)

Som enkel skyvedør kan aktivt glass monteres på innsiden, ellers **skal** aktiv del monteres mot korridor.


Beskrivelse av profiler:

O. skyveskinne L=6000 mm

P. fastglass skinne L=6000 mm. Klipses sammen med **O** før montering i skjørt. For 8 og 12 mm glass


N. dekkappe L=6000 mm. Klipses på til slutt når skyvefelt og fast glass er montert. Lik begge sider.

Q. std. **Ti5060** profilsystem L=5000 mm. Monteres på gulv der fast glass kommer. Gangåpning i skyvedør er uten profiler eller terskler.

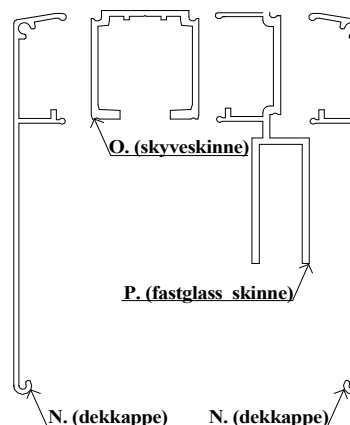**PS:**

Inngår slagdør i kontorfronten benyttes ikke skyveprofiler i dørens bredde. Dekkappe kan benyttes om dør slår inn i rom.

Q std. Ti5060 profil →

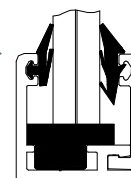**PS:**


Inneholder lokalet fast glassvegg i hele vegg lengden kan profil Q benyttes i tak, gulv og evt. mot eksisterende vegg.

Oppstart montering:

Start med å tilpasse profil O og P på lengden og klippe dem sammen. Tre inn hjul (A.) med demp (C.) og stopper (B.) (se skisser på neste side) etter hvor mange skyvedører som inngår i vegg lengden. Monter deretter skyveskinnen mot korridor min 13mm fra ytterkant skjørt.

Viktig at profil O har tilstrekkelig med skruefeste.

Demper stopper og hjul:

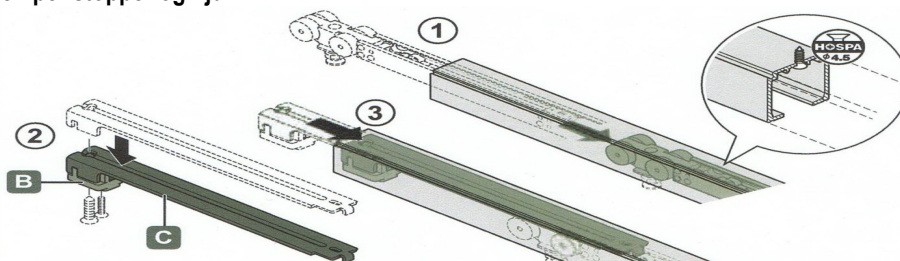


Monter 2 stk glassholder (E,F,G,H,J,K,L og M) pr. aktivt glassdørblad iht. tegning. Pass på at denne står vinkelrett tett mot glasskant i topp. Husk å feste E og J (en høyre ,en venstre) med settskruer

Oppheng sett ovenifra med høyre og venstre oppheng:



KORRIDORSIDE


Fester til glassdørblad, samt hjul, oppheng og endestyling nede(l)

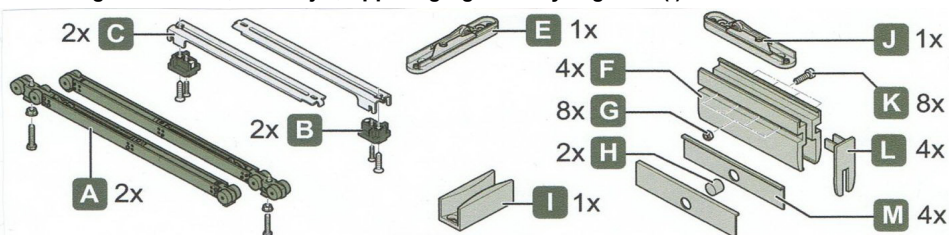

Det er nå klart for å hekte aktivt skyvedørsglass i hjuloppheng (A.) Går skyvedørsblad forbi skillevegg/ fast glass har dørblad overlapp på 30 mm. Overgangen fra aktivt til fast glass har alltid overlapp på 45 mm.

Juster inn dør med tilstrekkelig klaring mot gulv og korrekt parkering av dørblad i åpen og lukket posisjon med demper. Styrekloss med fast glassfelt må monteres i gulv slik at avstanden mellom fast glass og skyveglass er ca 25 mm.

Horisontalsnitt skyvedør:

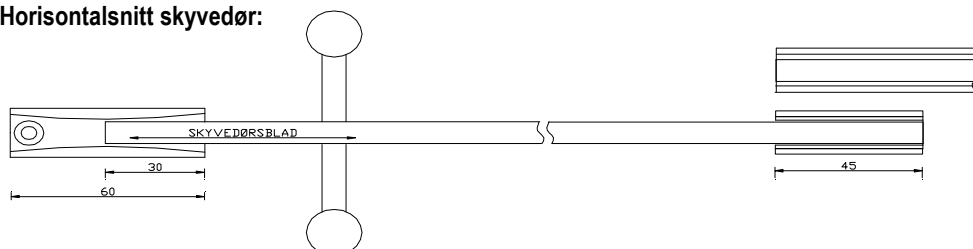


Videre monteres fast glass i profil P med pakning for lukkeprofil mot tak og standard profil Q mot gulv. (Se generell monteringsveiledning for Ti5060 glassvegg)
 Fast glass som tilstøter eksisterende vegg fuges uten vertikal profil. Synlige ender (skillevegg) avdekkes med aluminiums dekklokk. Fast glass som går mot skillevegg legges 20-30 mm inn på stu skillevegg.

Pakning til feste av glass i profil P:



Horisontalsnitt skyvedør med skillevegg:

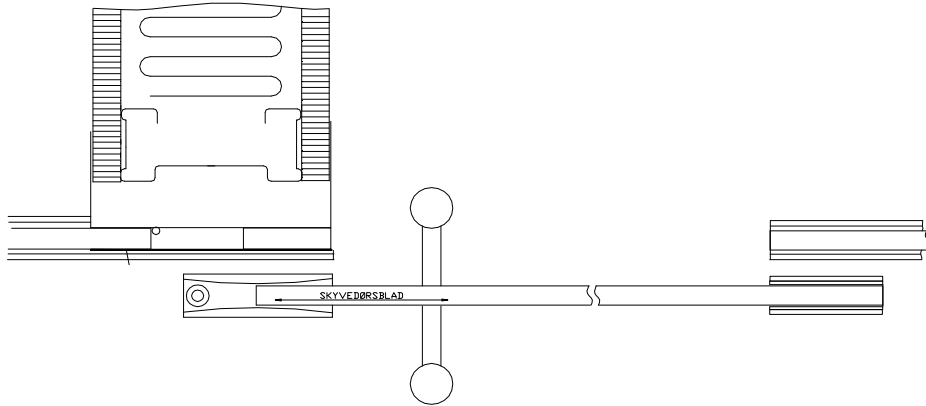

Oppheng med fester til skyvedørsblad sett fra siden.

